




MONTAGE PLANCHE ET FIXATIONS

Vos nouvelles fixations fonctionnent mieux sur une planche bien montée

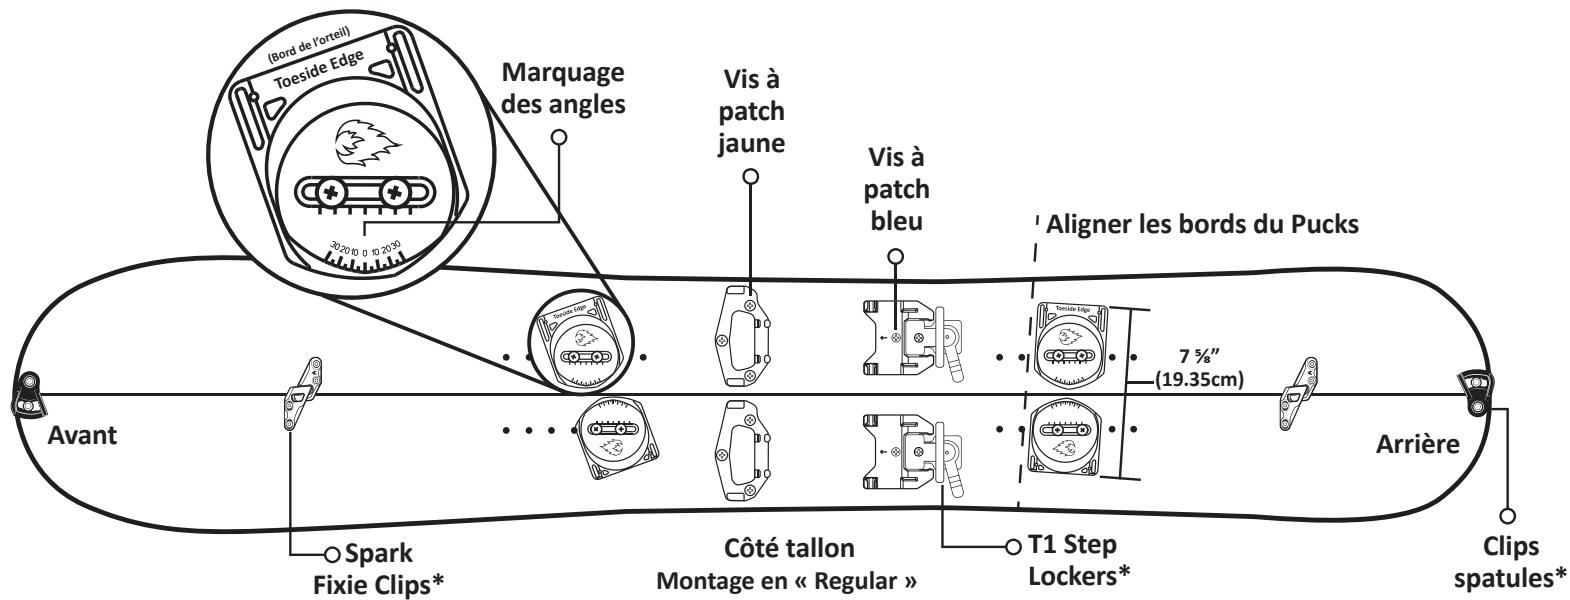

VERIFIER VOTRE MONTAGE

Réglage des Pucks:

- Pour le montage des Pucks Spark, veuillez consulter les instructions incluses avec vos Pucks ou lire le guide d'installation sur notre site Web: sparkrandd.com/gear/spark-pucks
Le montage est légèrement différent pour les Pucks Spark Avec Angle: sparkrandd.com/gear/canted-pucks
- Pour les autres marques de Pucks, veuillez consulter le site Web du fabricant pour les instructions de montage.

Pucks, éviter les soucis:

- La distance entre les deux extrémités des Pucks doit être de 7-5/8" (19,35cm)
- Les fixations devraient glisser facilement. Si vous avez l'impression de coincer, vérifiez l'alignement de vos Pucks et faites les ajustements le cas échéant.
- Si vos Pucks sont neufs, le passage peut être très ajusté mais devenir normal après seulement quelques mises en place.
- Si c'est trop dur, poncez légèrement le dessus et les côtés des Pucks avec le papier de verre. Vérifiez l'ajustement lorsque les Pucks sont humides.
- Avec les fixations sur les Pucks en mode descente, vous devriez pouvoir facilement abaisser la snap ramp. Si vous ne le pouvez pas, desserrez les vis et poussez légèrement le Pucks.

Étriers de montée

- Fixez les étriers de montée avec les vis à patch jaune.

Repose-talons:

- Orientez les repose-talons pour que la flèche pointe vers le nez de la planche. Chaque repose-talon est à monter avec les vis bleues.
- Si vous possédez un splitboard « fait maison » utilisant des vis de ski, vous devrez utiliser des vis à ski de 5,5 x 11,5 mm pour les repose-talons. Les vis plus longues qui sont généralement utilisées pour les configurations « maison » sont trop longues et feront buller votre semelle.

NOS FIXATIONS SONT ENTIÈREMENT RÉGLABLES !

Si l'ajustement n'est pas parfait dès la sortie de la boîte, utilisez l'outil de poche Spark inclus pour régler la position du talon, la longueur des sangles d'orteils et de chevilles ainsi que la rotation du spoiler. Ensuite, mettez l'outil dans votre sac afin qu'il soit toujours avec vous lorsque vous êtes en montagne

Verifiez régulièrement que vos vis sont serrées.

* Autres produits Spark R&D:

Spark Fixie Clips

Ils disposent d'un design élégant et léger sans pièces mobiles. Ils sont sûrs, simples, ont une capacité de réglage intégrée et ne nécessitent aucune rotation. Disponibles en aluminium et en plastique. Assemblez votre planche et c'est parti!

Clips Spatules

Nos clips spatules offrent un ajustement personnalisé qui correspond à la variabilité de n'importe quelle planche. Avec cinq encoches progressives vous pouvez maintenir votre planche aussi serrée que vous le souhaitez.

T1 Step Lockers

Permet aux splitboarders de verrouiller leur talon en bas pour s'adapter aux différents terrains de montée. Ils sont attachés au repose-talon. Tournez le levier et poussez pour verrouiller. Tournez le levier vers l'arrière pour le libérer.

